


パナソニック製STBの地上デジタル放送受信のチャンネル設定手順

1 を押す

2 ▼で「設定する」を選び、 を押す




3 ▼で「設置設定」を選び、 を3秒以上押す

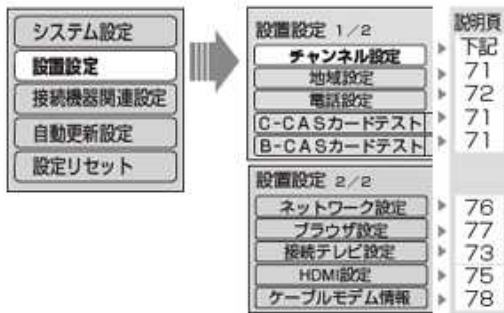

4 ▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

5 ▼で「地上デジタル」を選び、 を押す

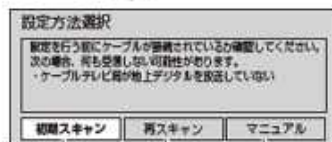


改めて自動でチャンネル設定する

自動で設定したチャンネルを修正したいとき

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき

再スキャン

① ◀▶で「再スキャン」を選び、 を押す

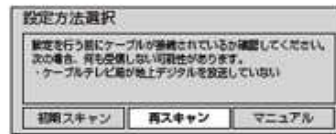


- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、▶で「終了」を選び、 を押す

修正	入替	終了
リモコン	CH	放送局名
1	011	NHK総合 テレビ
2	021	NHK教育 テレビ
3	---	---
4	041	日本テレビ テレビ
5	051	テレビ朝日 テレビ
6	061	TBS テレビ

< STBリモコン >

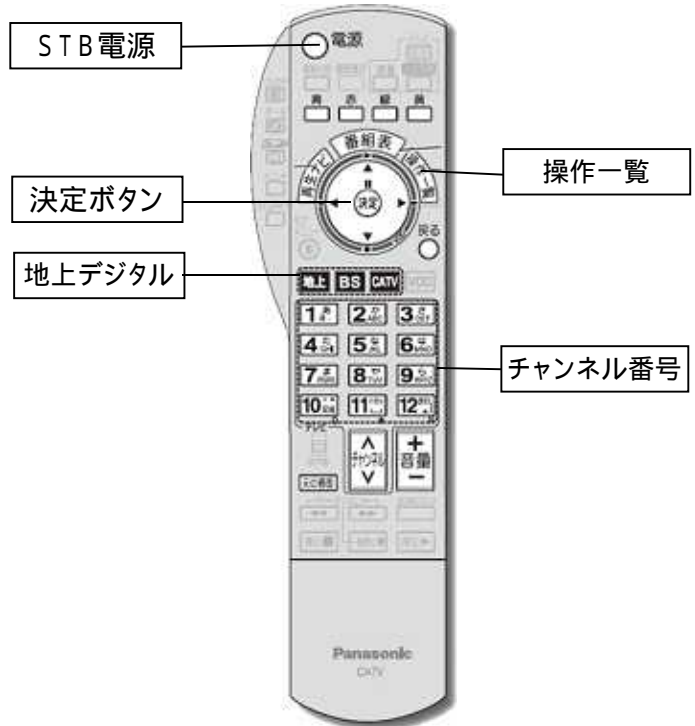

地上デジタル放送の視聴方法については、マニュアルを参照ください。